


Wir danken Ihnen, daß Sie sich für dieses Qualitätsprodukt von ROWEKO entschieden haben! Korrosions- und witterungsbeständige Materialien garantieren die hohe Langlebigkeit dieses Produktes.

## Montageanleitung und Sicherheitshinweise Werkzeugkasten Typ 6-H

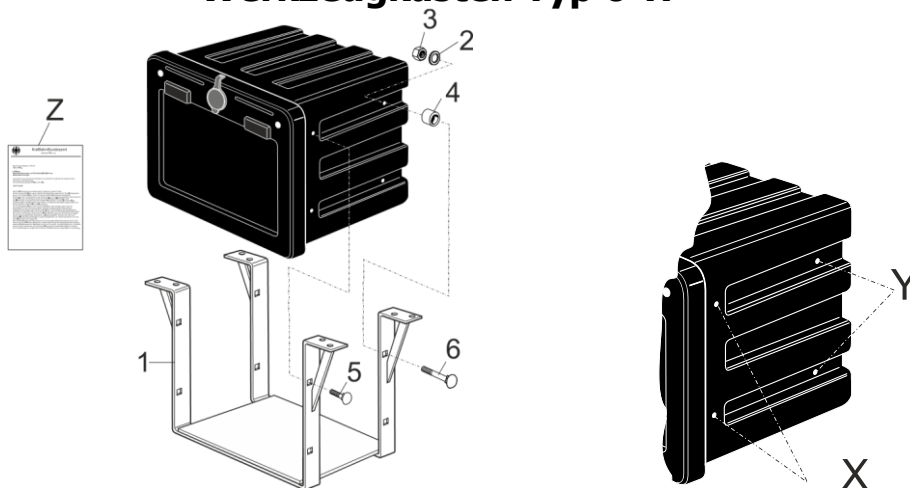

### Stückliste

Pos.	Anzahl	Benennung
1	1	Halterung
2	8	Unterlegscheibe
3	8	Stopfmutter M8
4	4	Distanzhülse
5	4	Schlossschrauben M8 x 20
6	4	Schlossschrauben M8 x 35
X		Bohrmarkierungen Halterung vorn
Y		Bohrmarkierungen Halterung hinten
Z	1	Bescheinigung Kraftfahrt-Bundesamt Der Prüfbericht kann unter <a href="http://www.roweko.de/Nutzfahrzeugteile/Montageanleitungen">www.roweko.de/Nutzfahrzeugteile/Montageanleitungen</a> als PDF heruntergeladen werden.

### Technische Daten

Material –Werkzeugkasten / Halterung	Polyethylen (HD-PE) / Stahl verzinkt		
Temperaturbeständigkeit PE	-50°C bis +80°C		
Bezeichnung	Abmessungen (mm) BxTxH	Gewicht (kg) mit Halter	max. Belastung (kg)
Typ 6-H	630 x 600 x 545	30,2	150,0

### Sicherheit


Die ROWEKO Werkzeugkästen sind geeignet für den Einsatz als Werkzeug- und Zubehörbehälter an Fahrzeugen und Anhängern. Die Werkzeugkästen können als integrierter seitlicher Unterfahrschutz montiert werden. Die Werkzeugkästen sind hierfür TÜV-geprüft und vom Kraftfahrt-Bundesamt mit der ECE Genehmigung Nr.:0101 00 für Fahrzeuge der Klasse N2, N3, O3 und O4 zugelassen (siehe beiliegende Bescheinigung).




Der jeweilige Werkzeugkasten muss nach der EG-Richtlinie EWG 89/297 sicher mit geeigneten Schrauben mit dem Fahrzeugrahmen oder dem Fahrzeugboden verschraubt werden. Der montierte Werkzeugkasten darf nicht über die Fahrzeugbreite oder -länge hinausragen. Die Werkzeugkästen sind nicht zum Transport von umweltgefährdenden oder explosiven Stoffen geeignet. Defekte Scharniere, Befestigungsmittel und Verschlüsse müssen umgehend ersetzt werden.

## Montage

1. Werkzeugkasten und Befestigungsmaterial auf Vollständigkeit kontrollieren (siehe Stückliste)
2. Montagewerkzeug bereitlegen (Bohrer  $\varnothing$  8,2mm, Gabelschlüssel 13mm).
3. Befestigungslöcher  $\varnothing$  8,2mm an den Bohrmarkierungen bohren.
4. Halterung am Werkzeugkasten gemäß Abbildungen montieren.

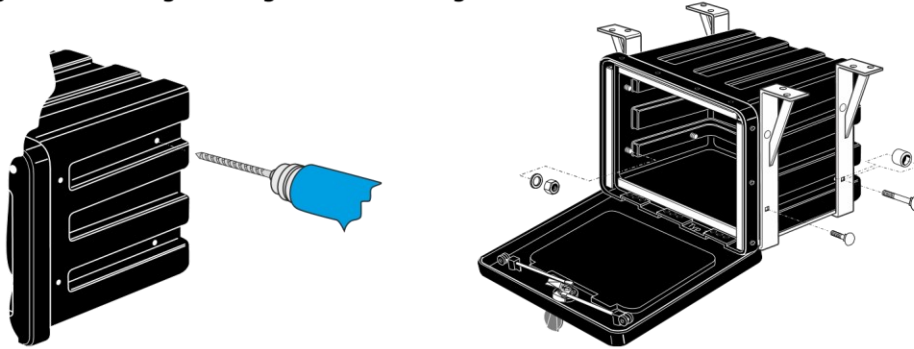

5. Werkzeugkasten an der vorgesehenen Position am Fahrzeug anhalten (evtl. Hubwagen verwenden) und Befestigungspunkte anzeichnen.
6. Befestigungsbohrungen am Fahrzeug bohren und gegen Korrosion schützen.
7. Werkzeugkasten mit **geeignetem** Befestigungsmaterial sicher am Fahrzeug anschrauben.

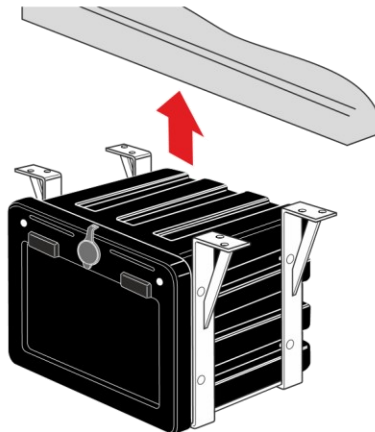

8. Einwandfreies Öffnen und Schließen des Werkzeugkastens kontrollieren



Vor Fahrtantritt sind folgende Prüfungen durchzuführen:

- ordnungsgemäße Befestigung des Werkzeugkastens
- sicherer Verschluss des Werkzeugkastens

Maßgeblich für die sichere Verstauerung der Ladung ist §22 StVO.

Die sichere Befestigung und die Ladungssicherung liegen in der Verantwortung des Fahrzeugführers. Sichere Befestigung und Verschluss unbedingt kontrollieren.

## Reinigung / Wartung / Ersatzteile

Die Werkzeugkästen sind beständig gegen Kraftstoffe und herkömmliche Lösemittel. Zum Reinigen können alle handelsüblichen Reinigungsmittel verwendet werden. Keine mechanischen Reinigungsmittel (Scheuerpulver, Stahlwolle etc.) verwenden. Ersatzteile können über den Fachhändler bezogen werden.

Bei der Ersatzteilbestellung immer:

- Typ
- Produktionsdatum angeben.

Der Werkzeugkasten-Typ ist nach Öffnen des Deckels zwischen den Scharnieren und das Produktionsdatum ist in die Rückwand des Werkzeugkastens eingeprägt.

Mehr über die ROWEKO-Produktpalette sowie über Zubehör erfahren Sie auch unter [www.roweko.de](http://www.roweko.de)